


粘接厚度对 ISR 7003 剪切强度的影响

SMP 密封胶的剪切强度会随着粘接厚度的不同而改变，依照 GB/T 7124 的测试方法，经实验室测试（测试速度 50mm/min），常温下 ISR 7003 的胶层厚度与剪切强度的关系曲线如下：

胶层厚度 (mm)	剪切强度 (MPa)
2.0	2.4
5.0	2.1
8.0	1.8
15.0	1.5
20.0	1.4

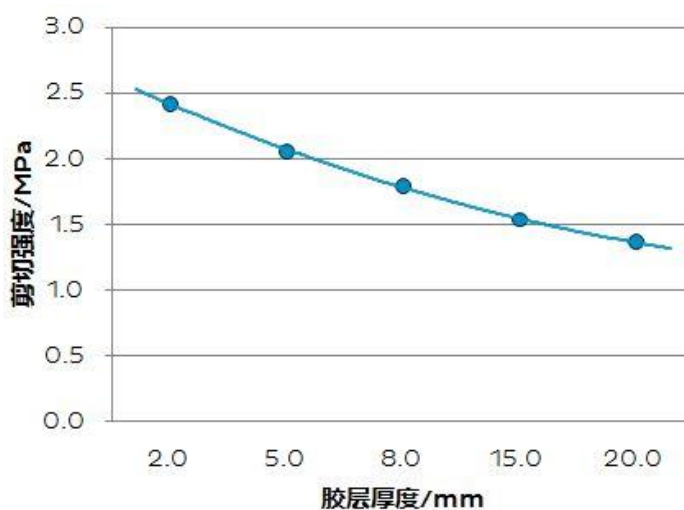

波士胶技术服务部门

2017.7

注意：

本技术资料所提供之数据，是本公司实验室试验所得的确实可信之数据。但由于实际性能表现会因各使用厂家的实际生产和应用条件的不同而会有所差异，因此用户有责任于正式生产前对产品依据实验应用条件进行测试，在确认产品符合实际应用条件的前提下才能投入生产。由于对本公司产品的实际使用条件（指用户的生产工艺、流程控制及实际应用状态等）非本公司所能控制，因此本公司对产品的最终用途不予保证。